


# Gigaset AS200/AS200A/AS300

## Krótkie omówienie funkcji słuchawki

- 1 Stan naładowania akumulatorów
- 2 Symbol automatycznej sekretarki (tylko AS200A/AS300A)
- 3 Klawisze wyświetlacza
- 4 Klawisz wiadomości **miga**: dostępne nowe wiadomości
- 5 **AS200/AS200A:**  
☐ Klawisz książki telefonicznej  
**AS300:**  
☐ Klawisz trybu głośnomówiącego
- 6 Klawisz sterujący (↻)
- 7 Klawisz połączenia
- 8 **AS300:**  
☐ Klawisz książki telefonicznej (naciśnięcie w dół)
- 9 Klawisz zakończenia połączenia oraz klawisz wł./wył.
- 10 Włączanie/wyłączanie dźwięku dzwonka (przytrzymanie w stanie gotowości)
- 11 Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (przytrzymanie)
- 12 Klawisz R  
– połączenie konsultacyjne (Flash)  
– pauza wybierania (przytrzymanie)
- 13 Mikrofon
- 14 Klawisz wyłączenia mikrofonu

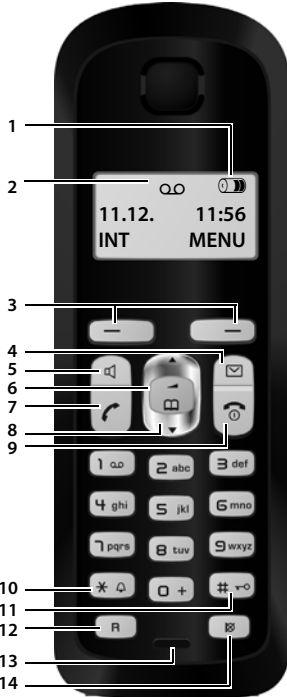

**Klawisze wyświetlacza słuchawki:** naciśnięcie klawisza włącza funkcję widoczną aktualnie na wyświetlaczu nad klawiszem.

Wyświetlany element	Znaczenie (po naciśnięciu klawisza)
INT	Wywoływanie innej zarejestrowanej słuchawki → str. 11.
MENU	Otwieranie menu głównego/menu opcji (patrz przegląd pozycji menu → str. 17).
↵	Jeden poziom menu wstecz.
⬆	Przewijanie za pomocą klawisza (↻) w górę/w dół lub zmienianie głośności.
⬅	Przemieszczanie za pomocą klawisza (↻) kursora w lewo lub w prawo.
⬅	Usuwanie po jednym znaku od prawej do lewej.
OK	Potwierdzenie funkcji menu lub zapisanie wpisu.


AS200/AS200A

AS300



## Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej

Stacja bazowa AS200A

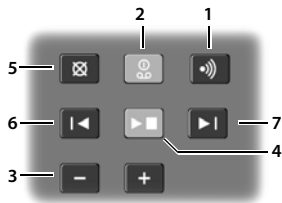

Stacja bazowa AS200/AS300



- 1 **Klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego:**  
Szukanie słuchawki (**krótkie** naciśnięcie, „paging” → str. 10)  
Rejestrowanie słuchawek (**przytrzymanie** → str. 11).
  - 2 **Klawisz wł./wył.:** włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki.  
**Świeci się:** automatyczna sekretarka jest włączona.
  - 3 **Klawisze głośności:** (= = ciszej; + = głośniej)  
Podczas odtwarzania wiadomości: zmiana głośności mowy.  
Gdy telefon dzwoni: zmienianie głośności sygnału dzwonka.
  - 4 **Klawisz odtwarzania/stopu:**  
odtwarzanie wiadomości z automatycznej sekretarki lub przerywanie odtwarzania.  
**Miga:** dostępna jest co najmniej jedna nowa wiadomość lub wiadomość jest aktualnie nagrywana.  
**Miga bardzo szybko:** pamięć wiadomości jest zapełniona.
- Podczas odtwarzania wiadomości:**
- 5 usuwanie bieżącej wiadomości.
  - 6 Przewijanie do początku bieżącej wiadomości (1 naciśnięcie) lub przejście do poprzedniej wiadomości (2 naciśnięcia).
  - 7 Przewijanie do następnej wiadomości.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem aparatu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać **wyłącznie dostarczonego zasilacza**.



Należy używać tylko **zalecanych akumulatorów**. Oznacza to, że nie należy używać akumulatorów innego typu lub jednorazowych baterii, ponieważ nie można wtedy wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia (→ str. 13).



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu. Słuchawka może powodować nieprzyjemny szum w aparatach słuchowych.



Telefonu nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznicza. Ani słuchawka, ani baza nie są wodoszczelne.



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzone stacje bazowe należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w naszym serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



### Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami. Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielenie zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy (→ str. 1)

wybranie numerów alarmowych jest niemożliwe.

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.

## Konserwacja

Stację bazową, ładowarkę i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną** szmatką lub ściereczką antystatyczną (nie używać środków czyszczących).

**Nigdy** nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

## Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

- 1 Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
- 2 Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.**
- 3 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na co najmniej 72 godziny z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).**
- 4 Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół urządzenia można znowu używać.

## Tryb ECO DECT

Telefon Gigaset AS200/AS200A/AS300 jest przyjazny dla środowiska.


### Zmniejszenie zużycia prądu

Telefon zużywa mniej prądu dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.

### Zmniejszenie mocy nadawczej

Moc nadawcza telefonu jest zmniejszana **automatycznie**:

Moc nadawcza **słuchawki** jest zmniejszana w zależności od jej oddalenia od stacji bazowej. Gdy w **stacji bazowej** jest zarejestrowana tylko jedna słuchawka, po jej odłożeniu do stacji bazowej moc nadawcza jest zmniejszana niemal do zera. Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można **dotatkowo** zmniejszyć, korzystając z trybów **Tryb Eco/Tryb Eco+** (patrz przegląd menu str. 18):

- ◆ **Tryb Eco:** 80% zmniejszenie mocy nadawczej w trybie gotowości i podczas rozmów (zasięg stacji bazowej zmniejsza się).
- ◆ **Tryb Eco+:** 100% wyłączenie mocy nadawczej w stanie gotowości (symbol w lewym górnym rogu wyświetlacza). Dostępność stacji bazowej można sprawdzić, **przytrzymując** w tym celu klawisz połączenia . Jeśli stacja bazowa jest dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia. W razie zarejestrowania słuchawek, które nie obsługują trybu Eco+, **Tryb Eco+** zostanie wyłączony w stacji bazowej i wszystkich słuchawkach.

## Pierwsze kroki

### Sprawdzanie zawartości zestawu

- ◆ jedna stacja bazowa Gigaset AS200/AS200A/AS300,
- ◆ jeden zasilacz,
- ◆ jedna słuchawka Gigaset AS200H/AS300H,
- ◆ jeden kabel telefoniczny,
- ◆ dwa akumulatory,
- ◆ jedna pokrywa akumulatorów,
- ◆ instrukcja obsługi.

W przypadku zakupienia **wariantu z wieloma słuchawkami** zestaw zawiera dodatkowo dwa akumulatory, jedną pokrywę akumulatorów i jedną ładowarkę z zasilaczem na każdą dodatkową słuchawkę.

### Ustawianie stacji bazowej i ładowarki (o ile jest w zestawie)

Stacja bazowa i ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu.

#### Wskazówki

Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączony jest Tryb Eco (→ str. 18).

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Stację bazową i ładowarkę można zamontować również na ścianie.

#### Uwaga!


- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

### Podłączanie stacji bazowej


- ▶ Najpierw należy podłączyć zasilacz **1**.
- ▶ **Następnie** należy podłączyć wtyczkę telefoniczną **2** i umieścić kable w prowadnicach kabli.

#### Uwaga!

- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać **wyłącznie dostarczonego** zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie.

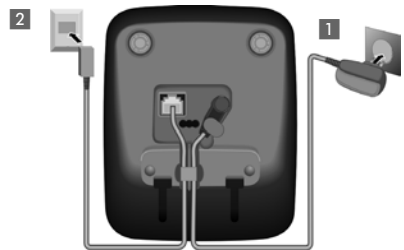

## Podłączanie ładowarki (o ile jest w zestawie)

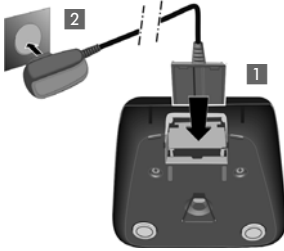

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.

Aby wyjąć wtyk z ładowarki, należy nacisnąć zatrzask **1** i wyciągnąć wtyk **2**.



## Pierwsze użycie słuchawki



Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej. Folię ochronną należy zdjąć!

## Wkładanie akumulatorów i zamykanie pokrywy przegródki akumulatorów

### Uwaga!

Należy używać wyłącznie zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (→ str. 13) akumulatorów. Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku używać zwykłych (jednorazowych) baterii ani też akumulatorów innego typu, ponieważ nie można w takim przypadku wykluczyć znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych. Np. może zostać uszkodzony płaszcz baterii lub akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Wkładając akumulatory, należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Oznaczenie biegunów jest wskazane w przegródce akumulatorów.




- ▶ Pokrywę przegródki akumulatorów należy wsunąć od dołu na obudowę aż do zatrzzaśnięcia.




W przypadku konieczności otwarcia pokrywy akumulatorów, np. w celu ich wymiany, należy nacisnąć wyżłobienie u góry obudowy i zsunąć pokrywę do dołu.

## Umieszczanie i rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej

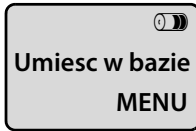


Aby móc korzystać z telefonu, należy najpierw zarejestrować słuchawkę w stacji bazowej.

- ▶ Umieść słuchawkę w stacji bazowej z wyświetlaczem skierowanym ku górze.

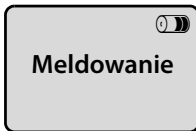

Słuchawka zostanie zarejestrowana automatycznie. Zarejestrowanie słuchawki może zająć 5 minut. **W tym czasie nie należy zdejmować słuchawki ze stacji bazowej.**

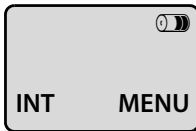

Po zarejestrowaniu słuchawki wyświetlone na niej zostaną w stanie gotowości:

Stan naładowania akumulatorów:

- (wyczerpany – naładowany)
- miga: akumulatory prawie wyczerpane
- miga: trwa ładowanie

W przypadku zakupienia zestawu z **wieloma słuchawkami** należy powtórzyć procedurę rejestrowania dla **każdej** słuchawki z osobna. Słuchawki otrzymują kolejne najniższe wolne numery wewnętrzne (1–4). Jeśli w stacji bazowej zarejestrowana jest więcej niż jedna słuchawka, w lewym górnym rogu wyświetlacza widoczny będzie numer wewnętrzny słuchawki, np. 2. Jeśli numery wewnętrzne od 1 do 4 zostały już nadane innym urządzeniom, numer 4 zostanie zastąpiony.

### Wskazówki

- ◆ Każde naciśnięcie klawisza powoduje przerwanie automatycznej rejestracji.
- ◆ Jeśli automatyczne rejestrowanie nie powiedzie się, słuchawkę należy zarejestrować ręcznie (→ str. 11).
- ◆ Słuchawkę można umieszczać tylko w przeznaczony dla niej stacji bazowej lub ładowarce.

## Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany.



- ▶ W tym celu słuchawka powinna znajdować się w stacji bazowej lub ładowarce przez **osiem** godzin.
- ▶ Słuchawkę należy zdjąć ze stacji bazowej lub ładowarki i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy akumulatory zostaną całkowicie rozładowane.

**Wskazówka**



- ◆ Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania **oraz** rozładowania słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w stacji bazowej lub w ładowarce.
- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
- ◆ Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

**Ustawianie daty i godziny**

Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.

**MENU** → **Ustawienia** → **OK** → **Data/godzina** → **OK**

→ **Data:** →  (wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie 6-cyfrowym) → **OK**


→ **Godz.:** →  (wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym) → **OK** (Komunikat na wyświetlaczu: **Zapisano**) →  (**przytrzymaj**, aby powrócić do stanu gotowości słuchawki)


**Wskazówka**

Podczas wprowadzania daty i godziny można przemieszczać kursor, naciskając klawisz sterujący w górę lub w dół.

**Wyświetlacz w stanie gotowości**

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład).

Jeśli automatyczna sekretarka jest włączona (AS200A), w nagłówku będzie ponadto wyświetlany symbol automatycznej sekretarki . W automatycznej sekretarce włączony jest zawsze komunikat standardowy.

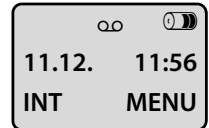**Włączanie/wyłączanie słuchawki**

**Przytrzymaj** klawisz , aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.

Umieszczenie wyłączonej słuchawki w stacji bazowej lub w ładowarce powoduje jej automatyczne włączenie.

**Telefon jest teraz gotowy do użytku.**

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów („Pytania i odpowiedzi”, → str. 13) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, → str. 14.

## Telefonowanie

### Połączenia zewnętrzne oraz zakończenie rozmowy

Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.

(wprowadź numer telefonu) .

Nastąpi wybieranie numeru. (Można również **najpierw przytrzymać** klawisz połączenia – słycać sygnał – i dopiero potem wprowadzić numer telefonu). Podczas rozmowy otwórz menu ustawień głośności słuchawki klawiszem i ustaw żądaną głośność klawiszem .

**Zakończenie rozmowy/przerwanie wybierania numeru:**

naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Możliwe jest automatyczne poprzedzanie każdego numeru prefiksem operatora (patrz Przegląd pozycji menu, „Preselekcja” → str. 18).

### Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące będzie sygnalizowane dzwonkiem i komunikatem na wyświetlaczu.

Aby przyjąć połączenie, naciśnij klawisz połączenia .

Jeśli włączona jest funkcja **Autoodbiór** (patrz Przegląd pozycji menu, → str. 18), słuchawkę wystarczy jedynie podnieść ze stacji bazowej/tadowarki.

W stanie gotowości otwórz menu ustawień głośności sygnału dzwonka klawiszem i ustaw żądaną głośność klawiszem .

### Wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer lub nazwisko osoby dzwoniącej, jeśli nazwisko jest zapisane w pamięci telefonu.

**Warunki:**

- 1 Operatorowi zgłoszone zostało życzenie prezentacji numeru wywołującego (CLIP) na wyświetlaczu aparatu.
- 2 Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Na wyświetlaczu widoczny jest symbol , jeśli abonent nie zlecił prezentacji numeru wywołującego lub **Zastrzeżony**, jeśli osoba dzwoniąca włączyła funkcję ukrywania swojego numeru, albo **Niedostępny**, jeśli nie jest dostępna funkcja prezentacji numeru.

## Wyciszanie słuchawki

W przypadku rozmów zewnętrznych słuchawkę można wyciszyć. Rozmówca nie słyszy wówczas użytkownika.

Podczas rozmowy naciśnij klawisz wyciszenia mikrofonu, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

### Tryb głośnomówiący (tylko AS300)

**Włączanie podczas wybierania:**

Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .

**Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego:**

Podczas rozmowy oraz podczas odsłuchiwanie wiadomości z automatycznej sekretarki (tylko model AL285) włącz lub wyłącz tryb głośnomówiący klawiszem .

Podczas rozmowy otwórz menu ustawień głośności głośnika klawiszem i ustaw żądaną głośność klawiszem .

## Korzystanie z książki telefonicznej i innych list

### Książka telefoniczna

Otwieranie książki telefonicznej: naciśnij klawisz .

Można zapisać 60 numerów (maks. 32 cyfry) wraz z nazwiskami (maks. 14 znaków). Wprowadzanie liter/cyfr → str. 13.

**Zapisywanie pierwszego numeru w książce telefonicznej**

- Nowy wpis? → OK
- (wprowadź numer telefonu) → OK
- (wprowadź nazwisko) → OK

**Zapisywanie numerów w książce telefonicznej**

- MENU → Nowy wpis → OK
- (wprowadź numer telefonu) → OK
- (wprowadź nazwisko) → OK

**Wybieranie wpisu z książki telefonicznej**

Otwórz książkę telefoniczną klawiszem . Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza można przewijać wpisy, aż zostanie znalezione szukane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwszą literę nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

## Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej

→ (wybierz wpis) →

### Używanie pozostałych funkcji

→ (wybierz wpis) → MENU

Za pomocą klawisza można wybrać następujące funkcje:

<b>Nowy wpis</b>	Zapisywanie nowych numerów telefonów.
<b>Pokaz numer</b>	Wyświetlanie numeru telefonu.
<b>Uzyj numeru</b>	Zmianianie lub uzupełnianie numeru. Wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą klawisza MENU.
<b>Zmien wpis</b>	Zmianianie wybranego wpisu.
<b>Usun wpis</b>	Usuwanie wybranego wpisu.
<b>Wyslij wpis</b>	Przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 8).
<b>Usun liste</b>	Usuwanie <b>wszystkich</b> wpisów z książki telefonicznej.
<b>Wyslij liste</b>	Przesyłanie całej listy do innej słuchawki (→ str. 8).
<b>Ustaw skrót</b>	Przypisanie aktualnego wpisu do klawisza szybkiego wybierania.

## Używanie klawiszy szybkiego wybierania

Do klawiszy 0 oraz 2–9 można przypisać wpisy z książki telefonicznej:

→ (wybierz wpis) → MENU  
→ Ustaw skrót → OK → (naciśnij klawisz, do którego chcesz przypisać wpis)

**W celu wybrania numeru przytrzymaj odpowiedni klawisz szybkiego wybierania.**

## Przesyłanie książki telefonicznej do innej słuchawki

### Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

→ (wybierz wpis) → MENU → Wyslij wpis / Wyslij liste → OK → (wprowadź numer wewnętrzny słuchawki odbierającej) → OK

## Lista ponownego wybierania

Na tej liście widnieje dziesięć ostatnio wybranych numerów telefonów.

### Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania

(naciśnij) → (wybierz wpis) →

### Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

(naciśnij) → (wybierz wpis) → MENU

Można wybrać następujące funkcje:

<b>Uzyj numeru</b>	Zmianianie lub uzupełnianie numeru. Wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą klawisza MENU.
<b>Kopiuj do ks.</b>	Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej.
<b>Usun wpis</b>	Usuwanie wybranego wpisu.
<b>Usun liste</b>	Usuwanie <b>wszystkich</b> wpisów.

## Lista połączeń/lista wiadomości poczty głosowej lub automatycznej sekretarki

Gdy tylko na liście połączeń/wiadomości automatycznej sekretarki znajdzie się **nowy wpis**, **rozlegnie się sygnał dzwinkowy** i **zacznie migać klawisz wiadomości**. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat.

Naciśnięcie klawisza umożliwi wyświetlenie wszystkich list. Jeśli nowe wiadomości znajdują się tylko na jednej liście, zostanie ona od razu otwarta.

### Wskazówka

Jeśli połączenia zostały zapisane w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia wyświetlany jest komunikat (funkcja zależna od operatora).

## Lista połączeń

**Warunek:** CLIP (→ str. 7)

Lista połączeń zawiera, w zależności od typu, (→ str. 18)

- ◆ połączenia odebrane,
- ◆ połączenia nieodebrane,
- ◆ połączenia nagrane na automatycznej sekretarce (tylko AS200A)

W zależności od ustawionego typu listy zapisywane będą numery wszystkich ostatnich 25 połączeń przychodzących albo tylko połączeń nieodebranych.

Lista połączeń wyświetlana jest w sposób następujący:


Polacz. 01+02

Liczba nowych wpisów + liczba starych, przeczytanych wpisów

### Otwieranie listy połączeń


☑ → Polacz. 01+02 → OK

Zostanie wyświetlone ostatnie połączenie przychodzące.

Klawiszem  można wybrać inny wpis.

### Używanie pozostałych funkcji

 (wybierz wpis) → MENU

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

**Usun wpis** Usuwanie bieżącego wpisu.



**Kopiuj do ks.** Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej.

**Data/Godzina** Wyświetlanie daty oraz godziny połączenia (jeśli ustawione).

**Status** **Nowe pol:** nowe połączenie nieodebrane.  
**St. pol:** przeczytany wpis.  
**Odebr:** połączenie zostało odebrane.

**Usun liste** **Uwaga!** Zostaną usunięte wszystkie stare i nowe wpisy.

### Oddzwanianie do rozmówców z listy połączeń

☑ → Polacz. 01+02 → OK →  (wybierz wpis) → 

### Lista wiadomości automatycznej sekretarki (tylko AS200A)

Za pomocą listy wiadomości automatycznej sekretarki można odsłuchiwać wiadomości z automatycznej sekretarki.

Lista wiadomości automatycznej sekretarki wyświetlana jest w sposób następujący:

Sekret. 01+02


Liczba nowych wiadomości + liczba starych, odsłuchanych wiadomości


### Otwieranie listy wiadomości automatycznej sekretarki

☑ → Sekret. 01+02 → OK

Jeśli dostępne są nowe wiadomości, odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszej nowej wiadomości. W przeciwnym razie odtworzona zostaje pierwsza ze starych wiadomości.

### Używanie pozostałych funkcji

 (wybierz wpis) → MENU

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

**Dalej** Kontynuacja wstrzymanego odtwarzania.

**Glosnosc** Zmienianie głośności.

**Kopiuj do ks.** Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej.

**Usun stare** Usuwanie wszystkich starych wiadomości.

## Używanie automatycznej sekretarki (AS200A)


Automatyczną sekretarkę obsługuje się za pomocą słuchawki albo klawiszy stacji bazowej (→ str. 1).

Aparat telefoniczny dostarczany jest z zapowiedzią standardową. Komunikaty osobiste można nagrać tylko za pomocą słuchawki. Dopóki nie zostanie nagrana zapowiedź osobista, używana jest zapowiedź standardowa.

Gdy pamięć zostanie zapełniona, automatyczna sekretarka wyłącza się automatycznie. Po usunięciu starych wiadomości urządzenie włączy się ponownie.



### Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

MENU → Sekretarka → OK → Aktywacja → OK (= wł.)

Gdy automatyczna sekretarka jest włączona, na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol .

### Nagrywanie zapowiedzi

MENU → Sekretarka → OK → Zapowiedzi → OK → Nagraj zapow. → OK → Start nagr.? → OK

Rozlegnie się sygnał gotowości (krótki sygnał dźwiękowy). Nagraj zapowiedź (o długości co najmniej 3 s). Klawiszem OK można zatwierdzić, a klawiszem  lub  – odrzucić nagranie. Po nagraniu zapowiedź zostanie odtworzona w celu sprawdzenia.

### Uwaga!

Nagrywanie kończy się automatycznie po osiągnięciu maks. czasu nagrywania (170 s) lub gdy przerwa w mówieniu będzie dłuższa niż 2 s.

### Odsłuchiwanie lub usuwanie zapowiedzi

Patrz przegląd pozycji menu → str. 17.


### Odsłuchiwanie/usuwanie wiadomości


Aby odtworzyć wiadomości, należy otworzyć listę wiadomości automatycznej sekretarki.


## Wstrzymywanie odtwarzania oraz sterowanie


Podczas odtwarzania wiadomości:

2 Wstrzymanie odtwarzania.  
Naciśnij ponownie klawisz 2 w celu kontynuacji.

 Przewijanie do początku bieżącej wiadomości.

2 x  Do poprzedniej wiadomości.

 Do następnej wiadomości.

2 x  Dwie wiadomości dalej.

### Usuwanie pojedynczej wiadomości

Gdy odtwarzanie zostało wstrzymane, naciśnij klawisz **◀C**.

### Usuwanie wszystkich starych wiadomości

Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:

**MENU** → **Usun stare** → **OK** (potwierdź usunięcie)

### Przejmowanie rozmowy z automatycznej sekretarki

Podczas nagrywania rozmowy na automatyczną sekretarkę rozmowę tę można przyjąć, naciskając w tym celu klawisz połączenia **☎**. Operacja nagrywania zostanie przerwana i można podjąć rozmowę z osobą dzwoniącą.

## Ustawianie automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka jest w momencie dostarczenia skonfigurowana fabrycznie. Ustawienia indywidualne można wprowadzić za pomocą słuchawki przenośnej.

Sposób ustawiania czasu, po jakim automatyczna sekretarka powinna przyjąć połączenie, długości nagrania i włączania odsłuchiwania podczas nagrywania zawiera Przegląd pozycji menu → str. 17.

### Ustawianie innego języka

Możliwa jest zmiana języka komunikatów głosowych i komunikatu standardowego.

**MENU** → **4 3 9 2 1** (rozpoczęcie procedury).

Wybierz język:

0 (polski), 1 (węgierski), 2 (angielski).

Zostanie wyświetlona informacja **Zapisano**.

## Przypisywanie numeru sieciowej lub automatycznej sekretarki do klawisza 1

Wystarczy nacisnąć i **przytrzymać** klawisz 1 słuchawki, aby połączyć się z (sieciową) automatyczną sekretarką.

Patrz przegląd pozycji menu → str. 17.


## Zdalna obsługa

Automatyczną sekretarkę można wywołać lub włączyć za pomocą dowolnego aparatu telefonicznego (np. z hotelu lub z budki telefonicznej).

### Warunki:

- ◆ Ustawiony został systemowy kod PIN różny od 0000 → str. 18.
- ◆ Aparat telefoniczny, który ma posłużyć do obsługi zdalnej, ma możliwość wybierania tonowego (DTMF), tzn. przy naciskaniu klawiszy rozlegają się różne dźwięki.



### Łączenie się z automatyczną sekretarką i odsłuchiwanie wiadomości

 (Wybierz własny numer) → podczas odtwarzania tekstu komunikatu: naciśnij klawisz **9** i wprowadź systemowy kod PIN.

Obsługę umożliwiają następujące klawisze:

- 1** Przewijanie do początku bieżącej wiadomości.  
Dwukrotne naciśnięcie: przewijanie do poprzedniej wiadomości.
- 2** Wstrzymanie odtwarzania. Naciśnij ponownie w celu kontynuacji.
- 3** Przewijanie do następnej wiadomości.
- 0** Usuwanie bieżącej wiadomości.

### Włączanie automatycznej sekretarki

 (Wybierz własny numer i poczekaj na komunikat: „Proszę wprowadzić kod PIN”) →  wprowadź systemowy kod PIN

Automatyczna sekretarka jest włączona. Odtwarzany jest komunikat o pozostałym czasie nagrania. Następnie odtwarzane są wiadomości. Automatycznej sekretarki nie można wyłączyć zdalnie.

## Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ◆ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 1).
- ◆ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.

**W celu zakończenia: naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 1) lub klawisz połączenia **☎** na słuchawce.

## Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować łącznie cztery słuchawki (zalecane są słuchawki Gigaset AS200H/AS300H).

### Wskazówka

Każdą dodatkową słuchawkę należy zarejestrować w stacji bazowej, aby móc korzystać z jej funkcji!

Automatyczne rejestrowanie słuchawek w stacji bazowej Gigaset AS200/AS200A/AS300 → str. 5.

### Ręczne rejestrowanie słuchawek w stacji bazowej Gigaset AS200/AS200A/AS300

#### 1. W słuchawce

MENU → Ustawienia → OK → Słuchawka → OK

→ Zamelduj → OK → wprowadź systemowy kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000) → OK.

Na wyświetlaczu miga komunikat Meldowanie.

#### 2. W stacji bazowej

W ciągu 60 s po wprowadzeniu systemowego kodu PIN przytrzymaj (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego (→ str. 1).

Procedura rejestracji trwa około 1 minuty.

## Wyrejestrowanie słuchawki

Słuchawkę można wyrejestrować jedynie poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych stacji bazowej.

**Procedura ta powoduje przywrócenie również innych ustawień fabrycznych** → str. 12.


Jeśli zarejestrowane zostały **tylko** słuchawki innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP, wyrejestrować je można jedynie poprzez **resetowanie sprzętowe** → str. 12.

## Korzystanie z wielu słuchawek

### Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne to bezpłatne rozmowy z innymi słuchawkami, które są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.

Aby połączyć się z inną słuchawką, naciśnij klawisz

◆ INT →  (1...4, wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki), słuchawka zostanie wywołana **albo**

◆ INT → klawisz gwiazdki \*△, wywołane zostaną wszystkie słuchawki.

Gdy rozmówca się zgłosi, połączenie jest nawiązane. Aby zakończyć, naciśnij klawisz zakończenia ☎.

## Wewnętrzne połączenia konsultacyjne/łączenie rozmowy

Trwa rozmowa z innym rozmówcą **zewnętrznym**. Naciśnij klawisz INT i wywołaj jedną lub wszystkie słuchawki. Rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał oczekiwania.

◆ **Przed** zgłoszeniem rozmówcy wewnętrznego naciśnij klawisz zakończenia ☎; połączenie zostanie przekazane do tego rozmówcy, który je przyjmie.

◆ **Gdy rozmówca się zgłosi**, połączenie jest nawiązane. Naciśnij klawisz zakończenia ☎ (połączenie zostanie przekazane) **albo** klawisz → (povróć do połączenia z rozmówcą zewnętrznym).

### Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)

Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna. Do rozmowy tej może się włączyć rozmówca wewnętrzny (konferencja).

**Warunek:** włączona funkcja Dolacz wewn.

### Włączanie/wyłączanie odsłuchu wewnętrznego

MENU → Ustawienia → OK → Baza → OK

→ Dolacz wewn. → OK (✓ = wł.)

### Odsłuch wewnętrzny (konferencja)

Aby włączyć się do aktualnej rozmowy zewnętrznej: **przytrzymaj** klawisz połączenia ⌂. Nastąpi włączenie do rozmowy. Wszyscy rozmówcy słyszą sygnał dźwiękowy.

**W celu zakończenia:** naciśnij klawisz zakończenia połączenia ☎. Wszyscy rozmówcy słyszą sygnał dźwiękowy.

Jeśli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia ☎, połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

## Ustawianie budzika

### Włączanie/wyłączanie budzika

MENU → Budzik → OK → Aktywacja

→ OK (✓ = wł.)

Jeśli włączony:

→ Ustaw czas budzenia → OK

Gdy budzik dzwoni, naciśnięcie dowolnego klawisza wyłącza go na 24 godziny. Jeśli budzik jest włączony, na wyświetlaczu widoczny jest symbol budzika ⌚ i godzina budzenia zamiast daty.

## Ustawianie czasu budzenia

MENU → Budzik → OK → Godz. budzenia → OK

Wprowadź czas budzenia (godzinę i minutę) i naciśnij klawisz OK.

## Ustawianie telefonu

Konfigurowanie ustawień dźwięku – patrz przegląd pozycji menu → str. 17.

Sposób ustawienia systemowego kodu PIN – patrz przegląd pozycji menu → str. 18.

## Zmianianie języka wyświetlacza

MENU → Ustawienia → OK → Słuchawka → OK

→ Język → OK → wybierz język → OK

Aktualny język jest oznaczony symbolem ✓.

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

MENU → 4 2 1 (naciskaj kolejne klawisze)

Klawiszem (↵) wybierz żądany język i naciśnij klawisz OK.

## Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować. Wpisy książki telefonicznej, listy połączeń, jak również ustawienia rejestracji słuchawki w stacji bazowej pozostaną zachowane.

MENU → Ustawienia → OK → Słuchawka → OK

→ Reset → OK

Za pomocą klawisza (⌂) można anulować przywracanie ustawień fabrycznych.

## Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

Podczas przywracania

- ◆ Wszystkie słuchawki zostaną wyrejestrowane
- ◆ Utracone zostaną indywidualne ustawienia
- ◆ Wszystkie listy zostaną usunięte
- ◆ Systemowy kod PIN zostanie ponownie ustawiony na 0000

Niezmieniona pozostanie tylko data i godzina.

### Resetowanie programowe

MENU → Ustawienia → OK → Baza → OK

→ Reset bazy → OK

### Resetowanie sprzętowe

Odłącz przewód zasilający od stacji bazowej. Przytrzymaj klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego (→ str. 1) na stacji bazowej, podłączając jednocześnie przewód zasilający do stacji bazowej. Klawisz należy zwolnić po około 5 sekundach.

## Tryb regeneratora Repeater

Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw włączyć obsługę regeneratora Repeater (→ str. 18). Tryb regeneratora Repeater i tryb ECO ew. tryb ECO+ (→ str. 1) wykluczają się wzajemnie.

## Używanie stacji bazowej z centralą PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi centrali PABX.

Cyfry należy wprowadzać **powoli** w kolejności.

### Zmiana trybu wybierania

MENU → 4 3 9 1 1 → miga cyfra ustawionego

trybu wybierania: 0 = tonowe (DTMF); 1 = impulsowe (DP) → wprowadź cyfrę **OK**.

### Ustawianie czasu flash

MENU → 4 3 9 1 2 → miga cyfra bieżącego czasu

flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;

4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms

→ wprowadź cyfrę → **OK**.

### Zmianianie pauzy po przejściu linii

Można ustawić długość pauzy między naciśnięciem klawisza połączenia (↵) a przesłaniem numeru telefonu.

MENU → 4 3 9 1 9 → miga cyfra bieżącego czasu

pauzy: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s. → Wpisz cyfrę → **OK**.

### Zmianianie pauzy po naciśnięciu klawisza R

MENU → 4 3 9 1 4 → miga cyfra bieżącego czasu

pauzy: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms

→ wprowadź cyfrę → **OK**.

## Dodatek

### Wprowadzanie liter/cyfr

Naciśnij kilka razy odpowiedni klawisz.

Aby przejść z trybu pisania „Abc” w tryb „123” oraz z trybu „123” w tryb „abc” i z trybu „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy **krótco** nacisnąć klawisz krzyżyka #\*<sup>o</sup>.

#### Czcionka standardowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	☐ <sup>o</sup>	1	ł	Ś	Å	æ								
2	a	b	c	2	ä	á	í	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	č	ę						
4	g	h	i	4	đ	í	ë	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ň	ô					
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	û	ü						
9	w	x	y	z	9	ý	č	ř	ı					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	ž	˘	"	'	;	_
* <sup>Δ</sup>	*	/	(	)	<	=	>	%						
#* <sup>o</sup>	Abc	123	#	@	\	&	§							

1) Spacja

### Dane techniczne

#### Zalecane akumulatory

Technologia: niklowo-wodorkowe (NiMH)

Rozmiar: AAA (Micro, HR03)

Napięcie: 1,2 V

Pojemność: 400–1000 mAh

Zalecane są następujące typy akumulatorów:

◆ GP 550/700 mAh

◆ Yuasa Phone 700/800 mAh

◆ Peacebay 550/650 mAh

(stan aktualny w momencie złożenia instrukcji obsługi do druku)

Słuchawka dostarczana jest z akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania.

#### Pobór mocy stacji bazowej

W trybie gotowości – słuchawka w stacji bazowej – słuchawka poza stacją bazową	około 1,0 W około 0,7 W
Podczas rozmowy	około 0,8 W

#### Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Zasięg	w terenie otwartym do 300 m w budynku do 50 m
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%

## Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak wskazań na wyświetlaczu.	Słuchawka jest wyłączona.  Akumulatory są wyczerpane.	Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia  przez ok. 5 s lub ustaw słuchawkę w stacji bazowej. Naładuj lub wymień akumulatory.
Brak połączenia radiowego ze stacją bazową, na wyświetlaczu miga komunikat <b>Baza</b> .	Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. Słuchawka nie została zarejestrowana. Stacja bazowa nie została włączona.	Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.  Zarejestruj słuchawkę → str. 11.  Sprawdź wtyczkę w stacji bazowej → str. 3.
Nie słychać dźwięku dzwonka/sygnалу wybierania z sieci stacjonarnej.	Nie został użyty kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, tj. użyto innego kabla o nieprawidłowym przypisaniu styków.	Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków: przypisanie żył 3-4 kabla telefonicznego/EURO CTR37.
Sygnal błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.  Zapomniany kod PIN.	Wprowadzony systemowy kod PIN jest błędny.	Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 → str. 12. <b>Zostaną wyrejestrowane wszystkie słuchawki. Przywrócone zostaną wszystkie fabryczne ustawienia. Wszystkie listy zostaną usunięte.</b>

## Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie [www.gigaset.com/pl/service](http://www.gigaset.com/pl/service) co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym. Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

**W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:**

**Infolinia Polska 801 140 160**

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, a także na spodzie stacji bazowej widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

## Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682

# Gwarancja

## UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ: .....

.....

Nr fabryczny: ..... Data sprzedaży: .....



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika: .....

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.



Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu


## Warunki gwarancji



1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesiące od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.  
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
  - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
  - brak dowodu zakupu
  - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
  - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
  - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
  - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia  
Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.  
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
  - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
  - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
  - c. uszkodzenia i wady na skutek:
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania i konserwacji
    - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
    - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
    - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
    - użytkownika lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
    - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
    - przepięcia w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

## Przegląd pozycji menu

Niniejszy aparat telefoniczny ma wiele funkcji. Są one udostępniane do wyboru za pomocą menu.

Aby wybrać funkcję, w **stanie gotowości** telefonu naciśnij klawisz **MENU** (otwórz menu), następnie za pomocą klawiszy  oraz  przejdź do żądanej funkcji i potwierdź wybór klawiszem **OK**.

**Powrót do stanu gotowości:** Przytrzymaj klawisz .

Zamiast wybierania funkcji za pomocą klawiszy  i  można wprowadzić kombinację cyfr, poprzedzającą daną funkcję w przeglądzie funkcji menu.

Przykład ustawiania daty i godziny:  
**MENU → 4 1 → OK**


### 1 Budzik

1-1	Aktywacja	Włączanie/wyłączanie budzika
1-2	Godz. budzenia	Format: HHMM

### 2 Audio

2-1	Głosność słuch	3 poziomy do wyboru (AS200/AS200A)		
2-1	Głosność słuch	2-1-1	Sluchawka	3 poziomy do wyboru (AS300)
		2-1-2	Głosnik	5 poziomów do wyboru (AS300)
2-2	Głosność dzw.	5 poziomów + „Crescendo” do wyboru		
2-3	Melodia dzw.	2-3-1	Połącz. zewn.	10 melodii do wyboru dla połączeń zewnętrznych
		2-3-2	Połącz. wewn.	10 melodii do wyboru dla połączeń wewnętrznych
		2-3-3	Budzik	10 melodii do wyboru dla budzika
2-4	Sygnaly info	włączanie/wyłączanie		
2-5	Sygnal baterii	2-5-1	Wyl.	Sygnal ostrzegawczy bliskiego wyczerpania akumulatorów: nigdy
		2-5-2	Wl.	zawsze
		2-5-3	Podczas pol.	tylko podczas rozmowy

### 3 Sekretarka

3-1	Ustaw klaw. 1 (wszystkie urządzenia)		(tylko urządzenia z automatyczną sekretarką)	3-1-1	Poczta głos.	Przypisz klawisz <b>1</b> do skrzynki poczty głosowej u operatora i wprowadź jej numer telefonu (w stanie gotowości przytrzymaj klawisz <b>1</b> w celu wybrania tego numeru). <b>Poczta głos.:</b> automatyczna sekretarka w sieci operatora; usługę tę należy zamówić oddzielnie. Listę skrzynki poczty głosowej u operatora można wyświetlić, o ile operator udostępnia taką usługę i o ile skrzynka ta została ustawiona do szybkiego wybierania klawiszem <b>1</b> .
				3-1-2	Sekretarka	Przypisanie klawisza <b>1</b> do automatycznej sekretarki (w stanie gotowości w celu wybrania numeru należy <b>przytrzymać</b> klawisz).
3-2	Aktywacja	Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki				
3-3	Podsluch	3-3-1	Sluchawka	Podczas nagrywania wiadomości można ją odsłuchiwać za pomocą głośnika słuchawki (tylko AS300A).		
		3-3-2	Baza	Podczas nagrywania wiadomości można ją odsłuchiwać za pomocą głośnika stacji bazowej.		
3-4	Zapowiedzi	3-4-1	Nagraj zapow.	→ str. 9		
		3-4-2	Odtwórz zapow.	odsluchiwanie własnej zapowiedzi		
		3-4-3	Usun zapow.	usuwanie własnej zapowiedzi		

3-5	Długość nagr.	3-5-1	Maksimum	nieograniczona długość nagrania.
		3-5-2	1 minuta	długość nagrania ograniczona do 1 minuty.
		3-5-3	2 minuty	długość nagrania ograniczona do 2 minuty.
		3-5-4	3 minuty	długość nagrania ograniczona do 3 minuty.
3-6	Opóźnienie	3-6-1	Natychmiast	natychmiastowe przejmowanie połączenia.
		3-6-2	po 10 sek.	przejmowanie połączenia po 10 sekundach.
		3-6-3	po 18 sek.	przejmowanie połączenia po 18 sekundach.
		3-6-4	po 30 sek.	przejmowanie połączenia po 30 sekundach.
		3-6-5	Automat.	Jeśli nie zostały jeszcze zapisane żadne nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po <b>18 s.</b> Jeśli zostały już zapisane nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po <b>10 s.</b>

#### 4 Ustawienia

4-1	Data/godzina	Wprowadzanie daty (format DDMRR) i godziny (format HHMM)				
4-2	Słuchawka	4-2-1	Jezyk	Ustawianie języka wyświetlacza → str. 12		
		4-2-2	Autoodbiór	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia → str. 7		
		4-2-3	Zamelduj	Ręczne rejestrowanie słuchawki → str. 11		
		4-2-4	Reset	Resetowanie ustawień słuchawki → str. 12		
4-3	Baza	4-3-1	Audio (tylko AS200A)	4-3-1-1	Głośność dzw.	5 poziomów + „Crescendo” + „Wyl.” do wyboru
				4-3-1-2	Melodia dzw.	10 melodii do wyboru
		4-3-2	Typ listy pol.	4-3-2-1	Nieodebrane	→ str. 8
				4-3-2-2	Wszystkie	→ str. 8
		4-3-3	PIN systemu	Zmianianie systemowego kodu PIN (ustawienie fabryczne: 0000)		
		4-3-4	Reset bazy	Przywrócenie ustawień fabrycznych → str. 12		
		4-3-5	Dodatkowe	4-3-5-1	Tryb Repeater	włączanie/wyłączanie → str. 12
				4-3-5-2	Tryb Eco+	włączanie/wyłączanie → str. 2
				4-3-5-3	Tryb Eco	włączanie/wyłączanie → str. 2
		4-3-6	Dolacz wewn.	Włączanie/wyłączanie funkcji → str. 11		
4-3-7	Preselekcja	4-3-7-1	Numer prefiksu	Prefiks operatora, który ma być <b>automatycznie</b> dodawany do wybranego numeru.		
		4-3-7-2	Z prefiksem	Pierwsze cyfry numeru kierunkowego, które mają być wybierane <b>wraz</b> z prefiksem.		
		4-3-7-3	Bez prefiksu	Pierwsze cyfry numeru kierunkowego, które mają być wybierane <b>bez</b> prefiksu.		